



Kjøleskap Brukerveiledning

Norway

grenseløse muligheter

Gratulerer med ditt nye Samsung-produkt
For å motta en mer komplett tjeneste,
registrer produktet ditt på:
www.samsung.com/global/register



Funksjoner på ditt nye kjøleskap

NØKKELFUNKSJONER PÅ DITT NYE KJØLESKAP

Ditt side-ved-side-kjøleskap fra Samsung har mange plassbesparende, innovative lagringsløsninger og energibesparende funksjoner.

- **SKJULTE HENGLER OG DØR S/W**

Slick-covered, skjulte hengsler og dør s/w bidrar til en firkantet, ryddig og stilig front.

- **CoolSelect Zone™-skuff (VALGFRITT)**

Med denne høyteknologiske funksjonen kan du velge Quick Cool (hurtigkjøling) og Thaw (tine), eller Select-knappen (velge) for å hurtigkjøle, tine eller avkjøle ting som ligger i CoolSelect-skuffen. Velg Soft Freeze (lett nedfrysing), Cool (kjøling) eller 0 Zone for å bestemme temperaturen i skuffen.

- **ENKEL ÅPNING (VALGFRITT)**

Dørene åpnes enkelt og mykt med Easy Handle-håndtaket.

- **SVART, KLART LED-DISPLAY(VALGFRITT)**

Med det elegante, svarte vinduet kan du både se og føle den ryddige og oversiktlige designen.

- **SOFT TOUCH-HJEMMEBAR (VALGFRITT)**

Med Soft Touch-hjemmebaren trykker du bare for å åpne eller lukke. System med sperre og demping.

- **HYLLE SOM ER ENKELT Å TA UT (VALGFRITT)**

Nytt konseptbrett som gjør det lettere å flytte mat. Hendig for oppbevaring av desserter og kaker o.l.



For fremtidig referanse, skriv ned modell- og serienummer. Du finner modellnummeret på venstre sidevegg av kjøleskapet.

Modellnr.: _____

Serienr.: _____

Sikkerhetsinformasjon

SIKKERHETSINFORMASJON



ADVARSEL

- Les nøye gjennom denne håndboken før du tar kjøleskapet i bruk, og ta vare på den i tilfelle du får bruk for den senere.



ADVARSEL

- Da disse bruksanvisningene gjelder forskjellige modeller, kan ditt kjøleskap være noe annerledes enn det som står beskrevet i denne manualen.

VARSELSYMBOLER SOM BRUKES

 ADVARSEL	Angir at det er fare for død eller alvorlig skade.
 FORSIKTIG	Angir at det er fare for skade på person eller materiale.

ANDRE SYMBOLER SOM BRUKES

	Representerer noe du IKKE må gjøre.
	Representerer noe du IKKE må demontere.
	Representerer noe du IKKE må berøre.
	Representerer noe du må overholde.
	Angir at du må trekke støpselet ut av stikkontakten.
	Viser at det er nødvendig med jording for å forhindre elektrisk støt.
	Det anbefales at dette tas hånd om av en faglært tekniker.

Disse advarselsskiltene er laget for å forhindre personskade. Følg dem nøye.

Ta vare på brukerveiledningen når du har lest den, slik at du har den tilgjengelig senere.

- Dette kjøleskapet må installeres riktig og plasseres i samsvar med brukerveiledning før det tas i bruk.
- Bruk apparatet bare slik det er ment å brukes og som beskrevet i denne brukerveiledningen.
- Vi anbefaler på det sterkeste at service på kjøleskapet utføres av en kvalifisert reparatør.
- R600a eller R134a kan brukes som kjølemiddel. Sjekk kompressoretiketten på baksiden av kjøleskapet og merkeplaten inne i kjøleskapet for å finne ut hvilket kjølemiddel som benyttes til kjøleskapet.



- INår det gjelder kjølemediet R600a, er dette en naturlig og svært miljøvennlig gass, men den er også antennbar. Når kjøleskapet flyttes og installeres, bør man passe på at ingen deler av kjølekretsen skades.
- Hvis kjølemiddel spruter ut av rørene, kan det antennes eller skade øynene. Hvis det oppdages en lekkasje, unngå nakne flammer eller potensielle tenningskilder, og luft rommet der kjøleskapet står.

Sikkerhetsinformasjon



ADVARSEL

- For å unngå at det oppstår en antennbar blanding av gass og oksygen hvis det blir en lekkasje i kjølekretsen, bør kjøleskapet plasseres i et rom med en størrelse som står i forhold til mengden kjølemiddel som brukes.
- Start aldri et kjøleskap som viser tegn til å være skadet. Ta kontakt med forhandleren hvis du er usikker på om kjøleskapet er skadet.
- Rommet må ha en størrelse på 1 m³ for hver 8 g med R600a-kjølemiddel som brukes i kjøleskapet.
- Mengden av kjølemiddel i kjøleskapet står på identifikasjonsplaten inne i kjøleskapet.
- Sørg for å kvitte deg med forpakningen av dette produktet på en miljøvennlig måte.
- Trekk ut støpselet fra uttaket før lyspærer skiftes inne i kjøleskapet.
 - Hvis ikke risikerer du å få elektrisk støt.

ALVORLIGE ADVARSELSKILT



ADVARSEL

- Installer ikke kjøleskapet på et fuktig sted eller der det kan komme i kontakt med vann.
 - Svekket isolasjon av elektriske deler kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Plasser ikke dette kjøleskapet i direkte sollys eller utsett det for varme fra komfyrer, ovner eller andre apparater.
- Sørg for nok plass til å installere kjøleskapet på et flatt underlag.
 - Hvis kjøleskapet ikke er plant, kan det hende at det innvendige kjølesystemet ikke fungerer som det skal.
- Kople aldri flere enheter til et grenuttak. Kjøleskapets støpsel skal alltid sitte i en egen stikkontakt med samme spenning som den som framgår av merkeplaten.
 - Dermed oppnår du best ytelse og forhindrer også overlast av strømkursene i huset, noe som kan føre til brannfare som følge av overoppheting.
- Trekk aldri ut kjøleskapets støpsel ved å dra i ledningen. Ta alltid godt tak i støpselet og trekk rett ut fra uttaket.
 - Skader på ledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
- Pass på at støpselet ikke er klemt eller skadet av ryggen på kjøleskapet.
- Strømledningen må ikke bøyes, og det må ikke plasseres tunge gjenstander på den.
 - Dette kan føre til brann.
- Få strømledningen reparert eller skiftet ut av produsenten eller serviceverkstedet umiddelbart hvis ledningen er slitt eller skadet.
- Bruk ikke en ledning med synlige sprekker eller sliteskade på langs eller i en av endene.
- Hvis strømledningen er skadet, må du umiddelbart få den byttet ut hos produsenten eller produsentens serviceverksted.
- Når kjøleskapet flyttes, må du passe på så ikke strømledningen kommer i klemme eller skades.
- Sett ikke i støpselet med våte hender.
- Trekk ut kjøleskapets støpsel før rengjøring og før det utføres reparasjonsarbeid.
- Bruk ikke en våt eller fuktig klut til å rengjøre støpselet.
- Fjern eventuelle partikler eller støv fra pinnene på støpselet.
 - Dersom dette ikke gjøres, kan det føre til brann.
- Hvis støpselet til kjøleskapet trekkes ut, bør du vente i minst fem minutter før du setter det inn igjen.
- Hvis uttaket i veggen er løst, må du ikke sette i støpselet.
 - Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Kjøleskapet må plasseres slik at det er enkelt å komme til stikkontakten etter installasjon.



- Kjøleskapet må være jordet.
 - Kjøleskapet må jordes for å forhindre strømlekkasje eller elektrisk støt som følge av overledning fra kjøleskapet.



- Bruk aldri gassrør, telefonledninger eller andre potensielle lynavledere som jording.
 - Feilaktig bruk av jordet støpselet kan føre til elektrisk støt.
- Demonter ikke kjøleskapet eller reparer det på egen hånd.
 - Dette medfører brannfare og fare for funksjonssvikt og/eller personskade.
- Hvis det lukter røyk eller kjemikalier, må du straks trekke ut støpselet og ta kontakt med Samsung Electronics' servicesenter.
- Sørg for at ventilasjonsåpningen i selve skapet eller monteringsstrukturen er fri for hindringer.
- Ikke bruk mekaniske enheter eller annet utstyr enn det som er anbefalt av produsenten til å påskynde avising av kjøleskapet.
- Pass på at du ikke skader kjølekretsen.
- Ikke plasser eller bruk elektriske apparater inne i kjøleskapet/fryseren med mindre de anbefales av produsenten.
- Før den innvendige lampen skiftes, må støpselet tas ut av strømkontakten.
- Hvis du får problemer med å skifte lypæren, tar du kontakt med serviceverkstedet.
- Skapet er ikke beregnet brukt av barn eller personer med dårlig helse uten tilsyn.
- Barn skal ha tilsyn slik at de ikke leker med kjøleskapet.
- Ikke la barn henge i døren. Dette kan medføre alvorlig personskade.
- Ta ikke med våte hender på innsiden av veggene i fryseren eller på produkter som oppbevares i fryseren.
 - Dette kan gi frostskaider.
- Hvis kjøleskapet ikke skal brukes på lenge, trekk ut støpselet.
 - Svekket isolasjon kan føre til brann.
- Oppbevar ikke gjenstander på toppen av kjøleskapet.
 - Når du åpner eller lukker døren, kan ting falle ned og føre til personskade eller materielle skader.

FORSIKTIG-SKILT



FORSIKTIG

- Dette produktet er kun tiltenkt oppbevaring av mat i en vanlig husholdning.
- Produsentens anbefalte oppbevaringstider må følges.
 - Se relevante instruksjoner.
- Flasker skal settes tett sammen så de ikke faller ut.
- Drikke som inneholder kullsyre må ikke settes i fryseren.
- Ikke overfyll kjøleskapet med mat.
 - Når du åpner døren, kan ting falle ut. Dette kan føre til personskade eller materielle skader.
- Ikke sett flasker eller glassbeholdere i fryseren.
 - Når innholdet fryser, kan glasset knuses og forårsake personskade.
- Ikke spray med brennbar gass i nærheten av kjøleskapet.
 - Dette kan føre til eksplosjon eller brann.
- Spray ikke vann direkte på kjøleskapet, verken innvendig eller utvendig.
 - Dette kan føre til brann eller gi elektrisk støt.
- Ikke oppbevar flyktige eller brennbare stoffer i kjøleskapet.
 - Oppbevaring av benzen, tynner, alkohol, eter, LP-gass og liknende produkter i kjøleskapet kan føre til eksplosjon.
- Hvis du planlegger en lengre ferie, må du tømme kjøleskapet for matvarer og slå det av.
- Frys ikke frysevarer som er tint helt.
- Oppbevar ikke medisiner eller temperatursensitive produkter i kjøleskapet.
 - Temperatursensitive produkter må ikke oppbevares i kjøleskapet.
- Sett ikke en beholder fylt med vann på kjøleskapet.
 - Hvis det soles vann på kjøleskapet, kan dette føre til brann eller elektrisk støt.

Sikkerhetsinformasjon

FORSIKTIG-SKILT FOR RENGJØRING

- Stikk aldri hendene inn i området nederst i kjøleskapet.
 - Skarpe kanter kan føre til personskade.
- Aldri stikk fingre eller andre gjenstander inn i dispenserhullet og isgliderennen.
 - Dette kan føre til personskade eller materielle skader.
- Bruk ikke en våt eller fuktig klut ved rengjøring av støpselet. Fjern eventuelle partikler eller støv fra støpselpluggene.
 - Dersom dette ikke gjøres, kan det føre til brann.
- Hvis støpselet til kjøleskapet trekkes ut, bør du vente i minst fem minutter før du setter det inn igjen.

VARSELSKILT FOR AVHENDING

- Når du kvitter deg med dette eller andre kjøleskap, må du huske å fjerne dører, tetningslister og dørhengsler, slik at barn eller dyr ikke kan stenges inne i kjøleskapet ved et uhell.
- La hyllene bli stående så det ikke er lett for barn å komme seg inn i kjøleskapet.
- R600a eller R134a brukes som kjølemiddel. Sjekk kompressoretiketten på baksiden av kjøleskapet eller på merkeplaten inne i kjøleskapet for å finne ut hvilket kjølemiddel som benyttes til skapet. Når dette produktet inneholder brennbar gass (kjølemiddel R600a), må du ta kontakt med lokale myndigheter for å sikre trygg avhending av produktet.
- Syklopentan er en brennbar isolasjonsblåsegass. Gassene i isolasjonsmateriale krever en spesiell avhendingsprosedyre. Ta kontakt med lokale myndigheter for å forhøre deg om hvor du kan kvitte deg med dette produktet. Kontroller at rørene på baksiden av produktene ikke er skadet før det avhendes. Rørene skal demonteres utendørs.



I tilfelle strømbrudd, ring til din strømleverandør og spør hvor lenge strømbruddet vil vare. Strømbrudd som repareres etter en time eller to, vil som regel ikke påvirke temperaturen i kjøleskapet.

Du bør imidlertid ikke åpne døren oftere enn nødvendig mens strømmen er borte.

Hvis strømbruddet varer lenger enn 24 timer, må du ta ut alle frose matvarer.

Nøkler som tilhører låser på dører og lokk skal utilgjengelig for barn og ikke i nærheten av kjøleskapet, dette for å forhindre at barn låser seg inne i skapet.

Sikkerhetsinformasjon

TILLEGGSTIPS FOR KORREKT BRUK



- La enheten stå i ro i to timer etter installasjon.
- Slik oppnår du best ytelse:
 - Ikke plasser mat for nær ventilene lengst bak i enheten, da dette kan hindre luft sirkulasjonen i fryseren.
 - Pakk inn maten eller legg den i vakuumtette beholdere før du setter den i kjøleskapet eller i fryseren.
 - Ikke legg nye varer til innfrysing nært inntil varer som allerede er frosne.
- Drikke som inneholder kullsyre må ikke legges i fryseren.
- Ta hensyn til lagringstid og utløpsdato for frosne matvarer.
- Hvis du ikke skal være borte mer enn tre uker, trenger du ikke trekke støpselet ut av stikkontakten. Ta imidlertid ut all mat dersom du skal være borte i mer enn tre uker. Koble fra strømmen, rengjør, skyll og tørk kjøleskapet.
- Strømbryt som repareres etter en time eller to vil som regel ikke påvirke temperaturen i kjøleskapet. Du bør imidlertid ikke åpne døren oftere enn nødvendig mens strømmen er av. Men hvis strømbrytet varer lengre enn 24 timer, må du ta ut alle frosne matvarer.
- Dersom kjøleskapet er utstyrt med nøkkel, skal nøklene oppbevares utilgjengelig for barn, og ikke i kjøleskapets umiddelbare nærhet.
- Skapet vil kanskje virke som forutsatt (mulighet for avisingsrester eller for høy temperatur i fryseren) hvis det i lengre tid har vært plassert i lavere temperatur enn det kjøleskapet er utviklet for.
- Varer som ødelegges av lave temperaturer, som bananer og meloner, skal ikke oppbevares i kjøleskapet.
- Plasser isbrettet i produsentens opprinnelige posisjon for å oppnå optimale innfrysingsforhold.
- Skapet er frostfritt, noe som betyr at du ikke trenger å avrime det manuelt. Dette skjer automatisk.
- Temperaturokninger under avriming skal være i samsvar med ISO-standarder. Hvis du imidlertid ønsker å hindre en eventuell temperaturstigning i frysevarene når kjøleskapet avises, bør du pakke inn frysevarene i flere lag avispapir.
- Temperaturokning i frosne mat ved avriming kan forkorte oppbevaringstiden.

Innhold

INSTALLERE SIDE-VED-SIDE KJØLESKAPET

9

- 9 Klargjøre montering av kjøleskapet
- 10 Fjerne kjøleskapdørene
- 13 Sette kjøleskapdørene på igjen
- 16 Gjøre kjøleskapet plant

INSTALLERE SIDE-VED-SIDE KJØLESKAPET

17

- 17 Foreta mindre justeringer på dørene
- 18 Sjekke vanndispenserledningen
- 19 Montere vanndispenserledningen

BRUKE SIDE-VED-SIDE KJØLESKAPET FRA SAMSUNG

22

- 22 Installere kjøleskapet
- 23 Bruke kjøleskapet
- 24 Bruke det digitale displayet
- 25 Kontrollere temperaturen
- 26 Bruke dispenser for is og kaldt vann
- 27 Hyller og beholdere
- 28 Oppbevare mat
- 30 Bruke CoolSelect Zone™-skuffen
- 32 Fjerne frysertilbehøret
- 33 Fjerne kjøleskaptilbehøret
- 34 Rengjøre kjøleskapet
- 36 Skifte lyspærene i de innvendige lampene
- 37 Bytte vannfilter
- 38 Bruke dørene

PROBLEMLØSING

39



Installere side-ved-side kjøleskapet

KLARGJØRE MONTERING AV KJØLESKAPET

Gratulerer med kjøpet av ditt side-ved-sidekjøleskap fra Samsung. Vi håper du vil like de mange moderne funksjonene og effektive løsningene som dette nye apparatet har å tilby.

Finne den beste plasseringen for kjøleskapet

- Velg en plassering der det er lett tilgang til vanntilførselen.
- Velg et sted som ikke er direkte utsatt for sollys.
- Velg et sted der underlaget er bortimot plant.
- Velg et sted der det er nok plass for kjøleskapsdørene til å åpnes lett.
- Sørg for nok plass til å installere kjøleskapet på et flatt underlag.
 - Hvis kjøleskapet ikke er plant, kan det hende at det innvendige kjølesystemet ikke fungerer som det skal.
 - Samlet plassbehov ved bruk. Se tegning og dimensjoner nedenfor

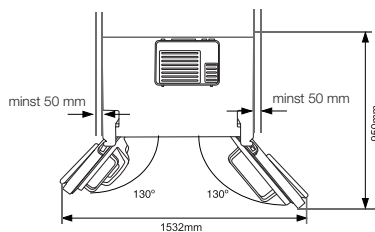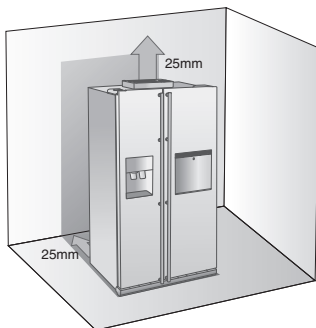


- Det må være klaring på høyre og venstre side, bak og oppå når kjøleskapet installeres. Dette vil hjelpe deg å redusere strømforbruket og dermed strømregningen.
- Kjøleskapet må ikke installeres på et sted der temperaturen kan bli lavere enn 10 °C.
- Pass på at du kobler fra vanntilførselen FØR du fjerner fryserdøren. Se neste avsnitt om "Skille vannledningen" for å unngå skader.

FJERNE KJØLESKAPDØRENE

Hvis inngangsdøren din ikke er stor nok for kjøleskapet til å passere problemfritt gjennom, kan du fjerne kjøleskapdørene.


1. Fjerne frontbeinets deksel

Først åpner du fryser- og kjøleskapdørene, deretter fjerner du frontbeinets dekselmonteringen ved å skru de tre skruene mot urviseren.

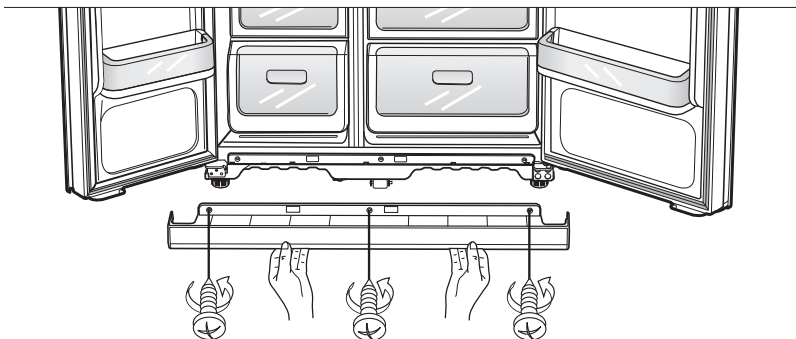

Skille vannledningen fra kjøleskapet

1. Fjern vannledningen ved å trykke på koblingen **1** og dra vekk vannledningen **2**.

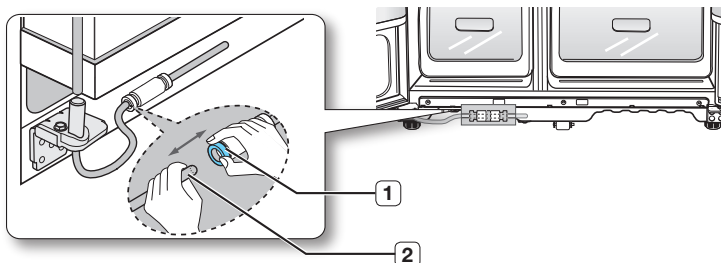

Sørg for at vannslangen ikke blir kuttet. Løsne den forsiktig fra koblingen.


Installere side-ved-side kjøleskapet

2. Fjerne fryserdøren


Et par ting før du begynner.

- Sørg for at du løfter døren rett opp slik at hengslene ikke bøyes eller knekker.
- Vær forsiktig så du ikke klemmer vannledningene og ledningsfastspenneren på døren.
- Sett dørene på et beskyttende underlag for å beskytte mot skraping eller skade.


1. Med døren lukket, fjerner du øvre hengselsdeksel **1** med en skrutrekker, koble så fra ledningene ved å dra dem forsiktig fra hverandre **2**.

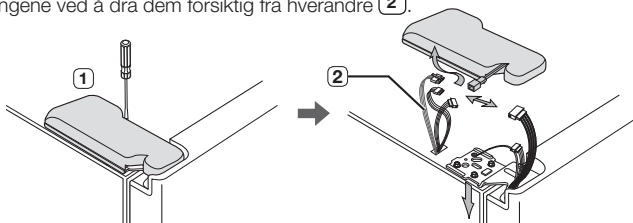


2. Fjern hengelskruene **3** og jordingsskruen **4** ved å skru dem mot urviseren, og fjern det øverste hengselet **5**. Vær forsiktig når du fjerner døren slik at den ikke faller på deg.

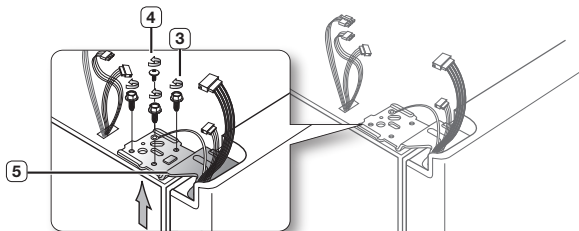

3. Deretter skal du fjerne døren fra det nedre hengselet **6** ved å løfte den forsiktig rett opp **7**.

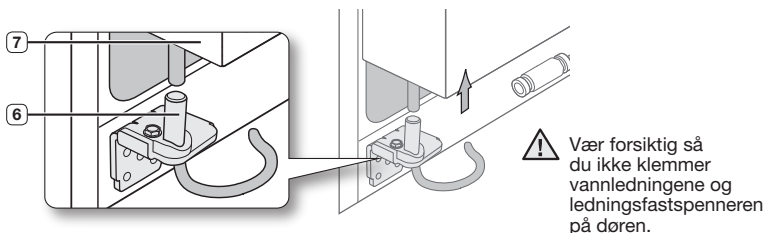


4. Demonter det nedre hengselet **8** ved hjelp av en sekskantnøkkel.

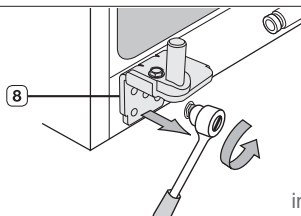


Fjerne kjøleskapsdøren


1. Med lukket dør fjerner du det øvre hengseldekselet **1** med en skrutrekker.

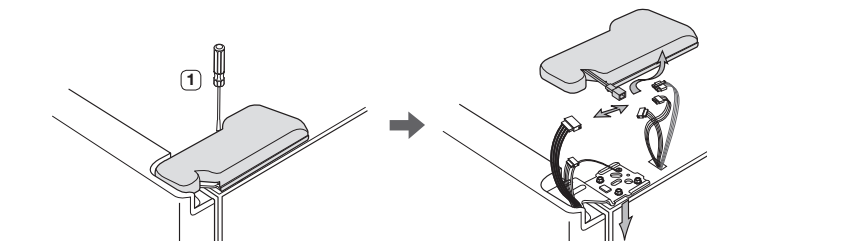


2. Fjern hengselskruene **2** og jordingsskruen **3** ved å skru dem mot urviseren, og fjern det øverste hengselet **4**. Vær forsiktig når du fjerner døren slik at den ikke faller på deg.

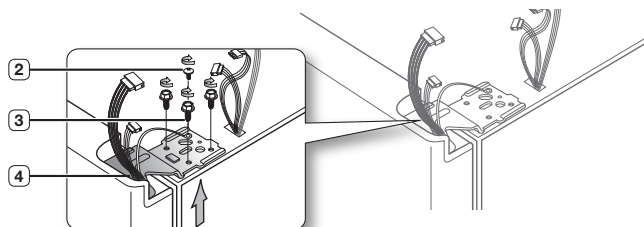

3. Fjern døren fra det nedre hengselet **5** ved å løfte døren rett opp **6**.

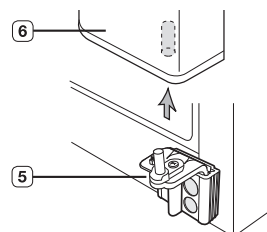

4. Fjern det nedre hengselet **7** fra braketten **8** ved å forsiktig løfte det nedre hengselet oppover.

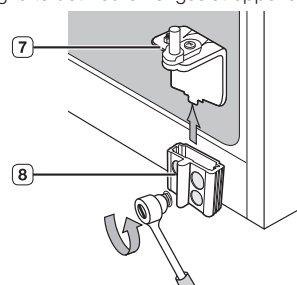


Installere side-ved-side kjøleskapet

SETTE KJØLESKAPDØRENE PÅ IGJEN


Når du har plassert kjøleskapet der du vil at det skal stå, er det tid for å sette på igjen dørene.

Sette fryserdøren på igjen


1. Sett fryserdøren på plass igjen ved å føre inn igjen slangen **1** i den nedre hjørnet av døren og så inn i hullet i det nedre hengselet **2**. Dra slangen forsiktig tilbake slik at den ligger rett, uten bend eller bøyninger.

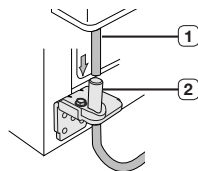


2. Sett inn den øvre hengselakselen **3** inn i hullet i hjørnet på fryserdøren **4**. Sørg for at hengslen er på linje mellom det øvre hengselhullet **5** og kabinetthullet **6** og sett på plass hengselsskruene **7** og jordingsskruen **8** ved å skru mot urviseren.

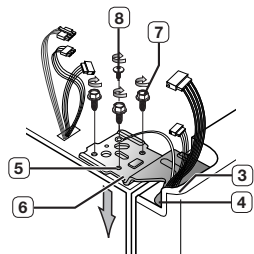

3. Koble tilbake ledningene.

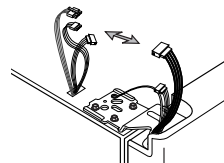


4. Sett den fremre delen av det øvre hengselsdekselet **9** på fremsiden av det øvre hengselet **10** og fest med skruen.

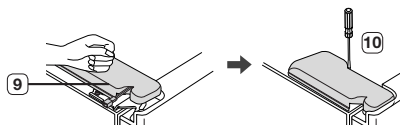


Sette kjøleskapsdørene på igjen


1. Før det nedre hengselet **1** tilbake inn i nedre hengselklamme **2**.

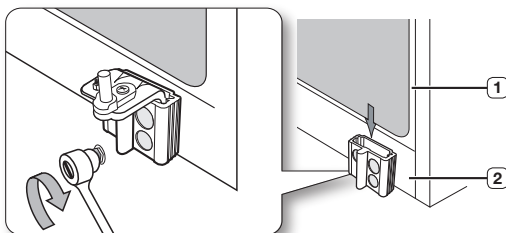


2. Pass hullet i hjørnet på kjøleskapsdøren **3** over det nedre hengselet **4**.

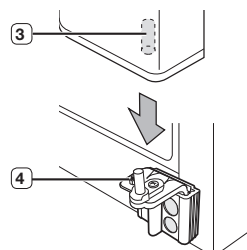

3. Sett inn den øvre hengselakselen **5** inn i hullet på hengselet **6**. Sørg for at hengselet er på linje mellom det øvre hengselhullet **7** og hullet på toppen av kabinettet **8**. Fest så hengelskruene **9** og jordingsskruen **10** ved å skru dem med urviseren.

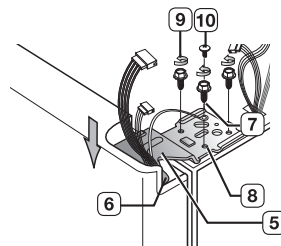


4. Sett den fremre delen av det øvre hengselsdekselet **11** på fremsiden av det øvre hengselet **12** og fest med skruen.

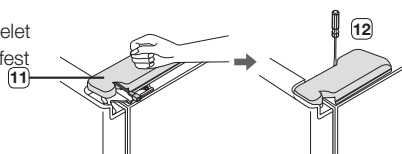

Installere side-ved-side-kjøleskapet


Sette vannforsyningsledningen på igjen

1. Før vannledning **1** inn i koblingen **2**.

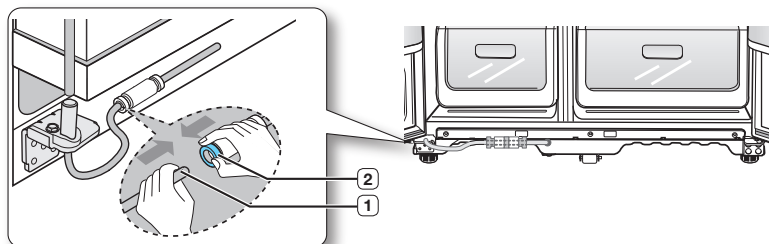

Sette frontbeinets dekselet på igjen

- ☒ Før du setter på dekselet, sjekk vannkoblingen for lekkasje.
- ☐ Sett på frontbeinets deksel ved å dreie de tre skruene med urviseren, som vist på tegningen.

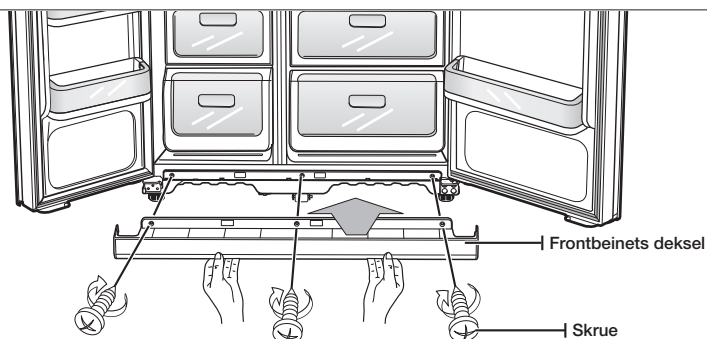


GJØRE KJØLESKAPET PLANT

Nå som dørene er tilbake på kjøleskapet må du sørge for at kjøleskapet er plant slik at du kan gjøre finjusteringer. Hvis kjøleskapet ikke er plant, vil ikke dørene være helt jevne.

 Framdelen av kjøleskapet er også justerbar.


Hvis fryserdøren er lavere enn kjøleskapet

Sett inn en flat skrutrekker i et spor på benet, vri den med urviserne eller mot urviserne for å bringe fryseskapet i vater.

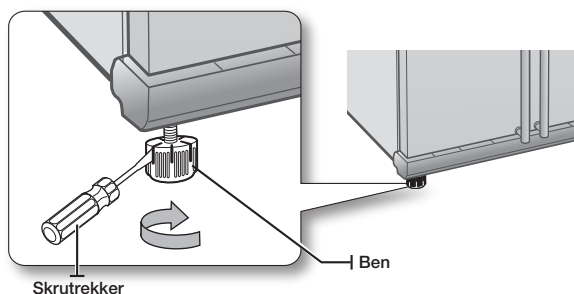

Hvis fryserdøren er høyere enn kjøleskapet

Sett inn en flat skrutrekker i et spor på benet, vri den med urviserne eller mot urviserne for å bringe kjøleskapet i vater.

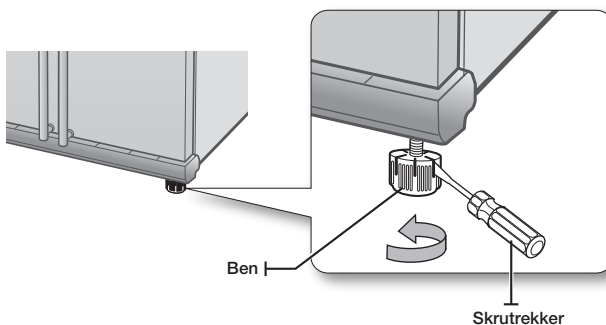


 Se heller neste kapittel for beste måte å gjøre veldig små justeringer av dørene.

Installere side-ved-side kjøleskapet

FORETA MINDRE JUSTERINGER PÅ DØRENE


Husk at kjøleskapet må være plant for at dørene skal passe perfekt. Hvis du trenger hjelp til dette, se forrige kapittel om å gjøre kjøleskapet plant.

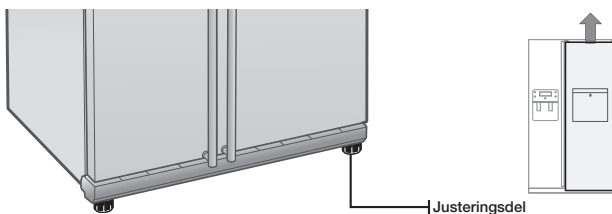

Hvis fryserdøren er høyere enn kjøleskapet


Fremgangsmåten for å rette opp ubalansen er den samme for begge tilfeller. Åpne dørene og juster dem, én om gangen, på følgende måte:

1. Skru ut mutteren **1** fra det nederste hengselet til den når øverste ende av bolten **2**.

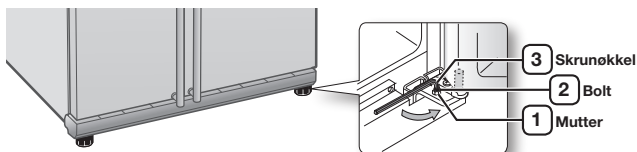


-  Når du frigjør mutteren **1**, må du forsikre deg om at du bruker den medfølgende skiftenøkkelen **3** for å løsne bolten **2** ved å dreie den mot urviserne. Du skal da kunne klare å skru av mutteren **1** med fingrene.

2. Juster høydeforskjellen mellom dørene ved å dreie bolten **2** med urviseren  eller mot urviseren .

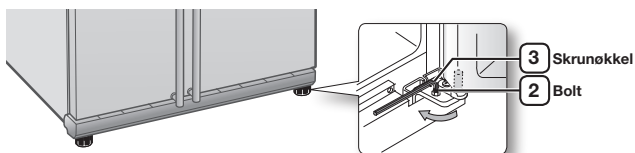

-  Når du dreier med urviseren , blir døren hevet.

3. Etter at du har justert dørene, dreier mutteren **1** med urviseren  helt til den når den nedre enden av bolten. Stram så til bolten igjen med skrunøkkelen **3** for å feste mutteren på plass **1**.

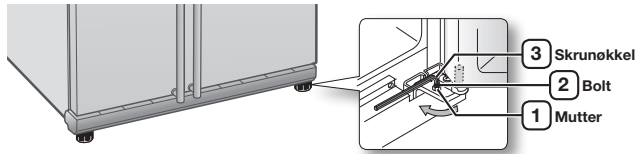

 Hvis du ikke fester mutteren godt, kan bolten løsne.

KONTROLLERE VANNDISPENSERLEDNINGEN (VALGFRITT)

For at ismaskinen skal fungere normalt må den ha et vanntrykk på 138~862 Kpa. Under normal forhold kan et pappbeger på 170 ml fylles på 10 sekunder.

Hvis kjøleskapet monteres på et sted med dårlig vanntrykk (under 138 Kpa), må du installere en trykkøkningspumpe for å kompensere for det lave trykket.

Sørg for at vannbeholderen inne i kjøleskapet er fylt opp før kjøleskapet tas i bruk. For å gjøre dette, trykk på vanddispenserspaken til det kommer vann ut av uttaket.

 Sett for vannledningsinstallasjon leveres sammen med enheten. Du finner det i skuffen i fryseskapet.

MONTERE VANNDISPENSERLEDNINGEN

TYPE. A

Deler for vannledningsinstallasjon




Kople til vannledningen

1. Steng først for vanntilførselen fra hovedledningen.
2. Finn nærmeste vannledning for kaldt drikkevann.
3. Følg installasjonsanvisningene for vannledningen i installasjonssettet.

FORSIKTIG

Vannledningen må kobles til kaldtvannsrøret. Hvis det er koblet til varmtvannsrøret, kan det føre til at renseren ikke fungerer skikkelig.

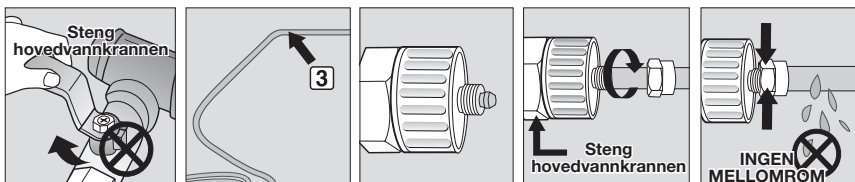


4. Etter at du har koplet til vanntilførselen til vannfilteret, åpner for vannet fra hovedledningen og lar det renne ca. 1 l vann for å rense og prime vannfilteret.

Installere side-ved-side kjøleskapet

Koble vannledningen til kjøleskapet

1. Fjerne hetten på enhetens vannledning, demonter omløpsmutteren fra vannledningen fra settet og monter omløpsmutteren på enhetens vannledning.
2. Koble vannledningen fra enheten til vannledningen fra settet.
3. Stram omløpsmutteren på klemringskoplingen. Pass på at det ikke er noe mellomrom mellom de to elementene.
4. Skru på vannet og sjekk om det er lekkasje.

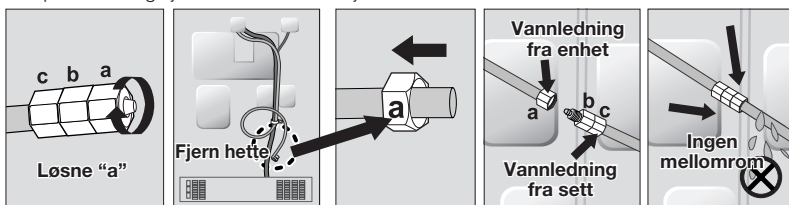

 Bare koble vannledningen til en drikevannskilde.


Hvis du må reparere eller demontere vannledningen, kutt av 6.5mm av plastrøret slik at du er sikker på å få en tett, lekkasjefri kobling.



FORSIKTIG

Innen apparatet settes i drift, bør det kontrolleres for eventuelle lekkasjer på disse stedene.

- Garantien fra Samsung dekker ikke INSTALLASJONEN MED VANNLEDNINGEN.
- Dette gjøres for eierens regning med mindre forretningsens utsalgsspris omfatter installasjonskostnader.
- Kontakt eventuelt en rørlegger eller en autorisert installatør dersom det er nødvendig for installasjonen.
- Oppstår det en vannlekkasje som følge av feilaktig installasjon, må installatør kontaktes.

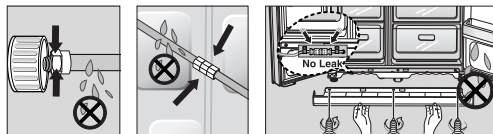

INSTALLERE VANNDISPENSERLEDNINGEN

TYPE. B


Deler for vannledningsinstallasjon



Vannledningsfeste
og skruer



Rørforbindelsesstykke



Vannledning

Koble til vannrøret til kranen
ved hjelp av koblingsdelen.

1. Steng kranen.
2. Koble koblingsdelen "A" til kranen.

FORSIKTIG


Vannledningen må kobles til kaldtvannsrøret.
Hvis det er koblet til varmtvannsrøret, kan det
føre til at renseren ikke fungerer skikkelig.

GARANTIOPPLYSNINGER

Denne vannledningsinstallasjonen dekkes ikke av kjøleskapets eller ismaskinens fabrikantgaranti. Følg disse instruksjonene nøye for å minimere risikoen for dyr vannskade.


Merk:

Hvis koblingen ikke passer til den aktuelle tappekranen, må du kjøpe de rette koblingstilpasningene hos nærmeste forhandler.

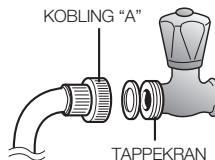


Koble vannledningen til kjøleskapet.

- Fjern kompresjonsdekselet fra kjøleskapet.
- Koble vannledningen til ventilen, som vist på tegningen.
- Når den er tilkoblet, må du sjekke at det ikke er noen lekkasje. I tilfelle lekkasje, må du gjenta tilkoblingen.
- Fest kompresordekselet på kjøleskapet igjen.

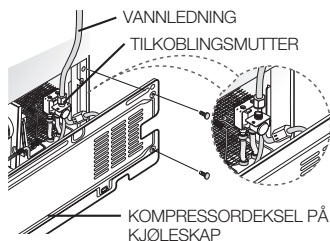

Fest vannledningen.


- Bruk klemme "A", fest vannledningen til veggen (bak på kjøleskapet).
- Når vannledningen er festet, må du sjekke om vannledningen er for mye bøyd, klemt eller trykt flat.

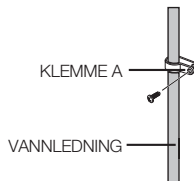

Installere side-ved-side kjøleskapet



Fjern eventuelt reststoff inne i vannforsyningsledningen når filteret er installert.

1. Åpne hovedvannkranen og lukk ventilen til vanntilførselsledningen.
2. La vannet renne gjennom dispenseren til det er klart (approx. 1L). Det vil rense vannsystemet og fjerne luft fra ledningene.
3. I enkelte husholdninger vil det være nødvendig med tilleggsskylling.
4. Åpne kjøleskapdøren og sjekk at det ikke er vannlekkasje rundt vannfilteret.

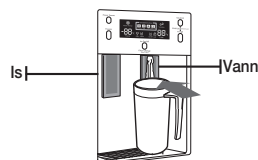

Sjekk vannmengden i isskuffen. (VALGFRITT)

1. Løft opp ismaskinbøtta og fjern den forsiktig fra fryseren.
2. Når du trykker på **Test**-knappen, fylles isbitbeholderen med vann fra vannkranen. Sjekk at vannmengden er korrekt (se illustrasjonen nedenfor). Hvis vannstanden er for lav, blir isbitene små. Dette er et problem med vanntrykket fra hovedvannrørene, ikke fra kjøleskapet.

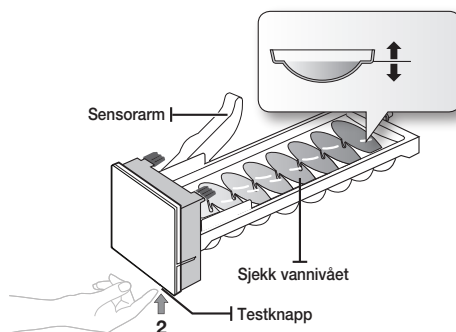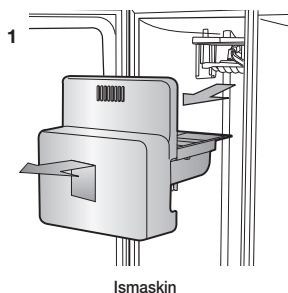

Bruke side-ved-side kjøleskapet fra SAMSUNG

INSTALLERE KJØLESKAPET


Nå som du har ditt nye kjøleskap installert og på plass er du klar til å stille inn og ta i bruk alle funksjonene og innstillingene på enheten.

Når du har utført følgende punkter, vil kjøleskapet ditt være klart til bruk. Hvis ikke, sjekk først strømtilførselen og strømkilden, eller prøv feilsøkingskapittelet bakerst i denne brukerveiledningen. Hvis du har ytterligere spørsmål, ta kontakt med Samsung Electronics serviceavdeling.

1. Plasser kjøleskapet på egnet sted med rimelig klaring mellom vegg og kjøleskap. Se installasjonsanvisningene i denne brukerhåndboken.
2. Når kjøleskapets støpsel er satt i, skal det innvendige lyset tennes når dørene åpnes.
3. Still temperaturkontrollen til kaldeste temperatur og vent i én time.
Fryseren skal nå begynne å bli kald, og motoren skal gå jevnt med en myk summing.
4. Når kjøleskapet er startet, tar det noen timer før det når riktig temperatur.
Når temperaturen i kjøleskapet er tilstrekkelig lav, kan du sette inn mat- og drikkevarer.

BRUKE KJØLESKAPET

BRUKE KONTROLLPANELET

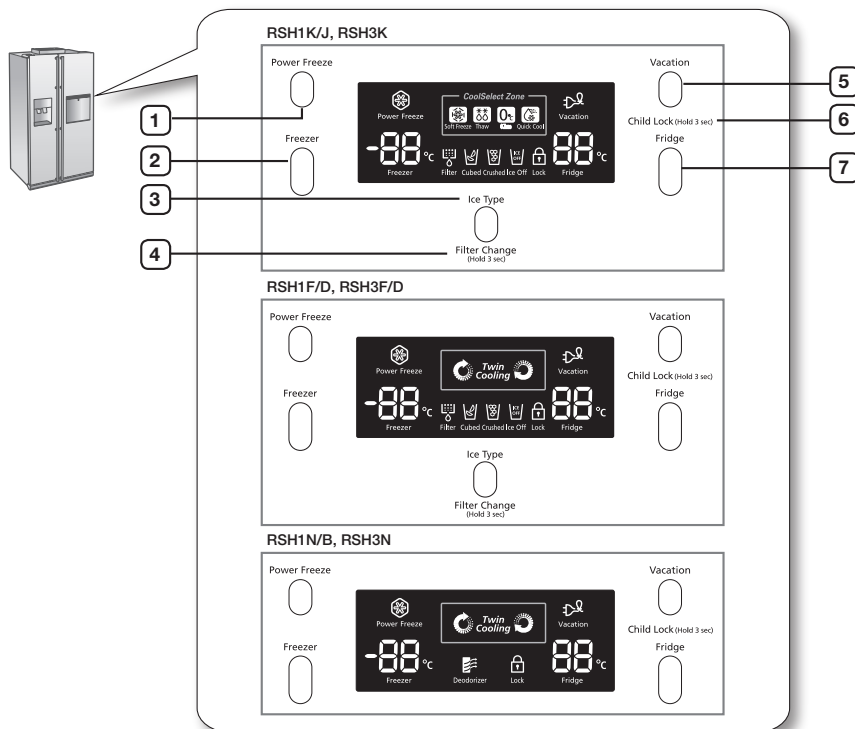

1	POWER FREEZE-KNAPP (EFFEKTFRYSING)	Fremskynder tiden det tar å fryse produkter i fryseren. Dette kan være nyttig hvis du trenger å hurtigfryse artikler som lett blir dårlig eller hvis temperaturen i fryseren har blitt dramatisk varmere (for eksempel hvis døren har vært åpen).
2	FREEZER-KNAPP	Trykk på Freezer-knappen for å stille inn fryseren til ønsket temperatur. Du kan stille inn temperaturen mellom -14 °C og -25 °C.
3	ICE TYPE-KNAPP (ISTYPE)	Bruk denne knappen til å velge Cubed (isbiter), Crusher (knust is) eller for å slå denne funksjonen av.
4	FILTER CHANGE KNAPP (FILTERBYTTE)	Når du bytter filter, trykk på denne knappen i tre sekunder for å nullstille filterprogrammet.
5	VACATION-KNAPP (FERIE)	Hvis du skal på en lengre ferie eller forretningsreise eller av andre grunner ikke trenger å bruke kjøleskapet, trykker du på Vacation-knappen (ferie). Når du slår av ferieknappen for kjølerommet, vil kjøleskapslyset slukkes og ferielysindikatoren vil komme på automatisk.  Det anbefales å ta ut matvarer fra ferskvarerommet og ikke la døren stå åpen når du velger funksjonen Vacation (ferie).
6	CHILD LOCK FUNKSJON (BARNESPERRE)	Trykk og hold på knappene Vacation (Ferie) og Fridge (Kjøleskap) samtidig i 3 sekunder, alle knapper blir blokkert. Hendene for vanddispenseren og is vil heller ikke fungere. For å deaktivere funksjonen trykker og holder du på disse to knappene igjen i 3 sekunder.
7	FRIDGE-KNAPPEN (KJØLESKAP)	Trykk på Fridge-knappen (kjøleskap) for å stille inn kjøleskapet til ønsket temperatur. Du kan stille temperaturen mellom 1 °C og 7 °C.

Bruke side-ved-side kjøleskapet fra SAMSUNG


BRUKE DET DIGITALE DISPLAYET

“88” Det tosfrede tallet på fryserdelen viser gjeldende frysertemperatur.


“88” Det tosfrede tallet på kjøleskapsdelen viser gjeldende kjøleskaptemperatur.

Quick Cool (hurtigkjøling), Thaw (tine), Soft Freeze (lett nedfrysing) og 0 Zone indikerer statusen til CoolSelect Zone™- skuffen.


RSH1K/J, RSH3K

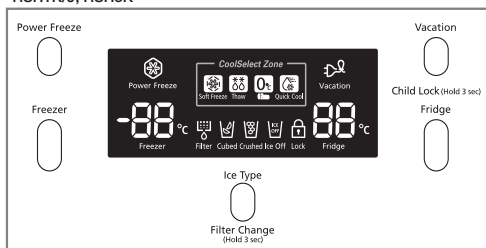

RSH1F/D, RSH3F/D

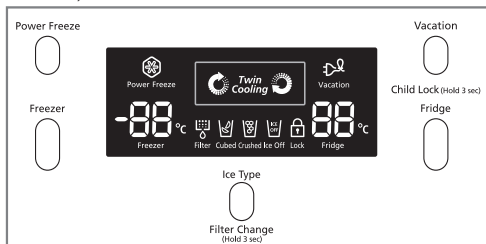

RSH1N/B, RSH3N

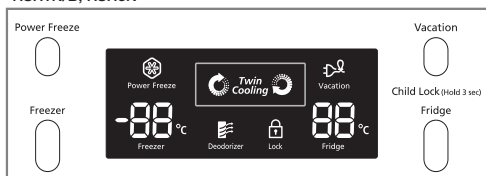

Power Freeze (effektfrysing)

Dette ikonet vil vises når du aktiverer Power Freeze-funksjonen (effektfrysing). Power Freeze (effektfrysing) er utmerket i situasjoner hvor du trenger mye is. Trykk på Power Freeze-knappen (effektfrysing), og isproduksjonen øker. Når du har fått nok is er det bare å trykke på knappen igjen for å avbryte Power Freeze-modus (effektfrysing).

-  Når du bruker denne funksjonen vil energiforbruket for kjøleskapet øke. Husk å skru av funksjonen når du ikke trenger den og sett fryseren til den opprinnelige temperaturinnstillingen. Hvis du skal fryse ned en stor mengde matvarer, setter du temperaturen i fryseren på den laveste innstillingen før du trykker på Power Freeze-knappen (effektfrysing).

Filterindikator

Når filterindikatorlyset lyser, er det på tide å bytte filter. Dette skjer normalt hver sjette måned. Etter at du har fjernet det gamle vannfilteret og installert det nye (se side 38 for instruksjoner for dette), nullstill indikatorstatuslyset ved å trykke på **Ice Type**-knappen i omtrent tre sekunder. Indikatorlyset vil lyse igjen om ca. seks måneder for å minne deg på at det er på tide å skifte vannfilter.

Når du ikke bruker vannfilteret, trykk på **Ice Type**-knappen (is på/av) i mer enn fem sekunder og filterindikatorlyset og beskjeden "Filter Change" vil slås av.


Child Lock (barnesperre)

Dette ikonet vil lyse når du aktiverer barnesikringen ved å Trykk og hold på knappene Vacation (Ferie) og Fridge (Kjøleskap) samtidig i 3 sekunder. Trykk og hold på disse to knappene igjen i 3 sekunder for å aktivere.

Denne knappen har en annen funksjon. Når denne knappen holdes nede i 3 sekunder [indikatorlampen for sperring slås på], slås varmeelementet for kondenskontroll av samtidig. Hvis det oppstår kondens rundt dekslet for dispensereren eller drikkestasjonen (beverage station) med denne funksjonen, holder du denne knappen nede igjen i 3 sekunder. Da slås lyset av, kondenskontroll-funksjonen utføres og sperringen for alle tastene fjernes samtidig.

Cubed Ice (isbiter), Crushed Ice (knust is) og slå av ismaskin

Nyt isbiter eller knust is ved å velge dine preferanser fra det digitale kontrollpanelet. Hvis du ikke trenger is, slå av denne funksjonen for å spare vann- og strømforbruk. Ice typelyset (istype) indikerer hvilken istype (eller ingen is) som er valgt.



KONTROLLERE TEMPERATUREN

KONTROLLERE FRYSERTEMPERATUREN

Frysertemperaturen kan stilles inn til mellom -14 °C og -25 °C for å tilpasse dine ønsker.

Trykk på Freezer-knappen flere ganger til ønsket temperatur vises på temperaturdisplayet. Husk at matvarer som iskrem kan smelte ved -16 °C.

Temperaturdisplayet vil endres i sekvens mellom -14 °C og -25 °C. Når temperaturdisplayet når -14 °C vil den begynne på -25 °C igjen.

Fem sekunder etter at den nye temperaturen er stilt inn, vil displayet igjen vise den aktuelle frysertemperaturen. Dette nummeret vil imidlertid endres etter hvert som fryseren justeres til den nye temperaturen.

KONTROLLERE KJØLESKAPSTEMPERATUREN

Kjøleskapstemperaturen kan stilles inn til mellom 7 °C og 1 °C for å tilpasse dine ønsker. Trykk på Fridge-knappen (kjøleskap) flere ganger til ønsket temperatur vises på temperaturdisplayet. Temperaturinnstilling for kjøleskapet fungerer på samme måte som med fryseren.

Trykk på Fridge-knappen (kjøleskap) for å stille inn ønsket temperatur. Etter få sekunder vil kjøleskapet begynne å bevege seg mot den nylig innstilte temperaturen. Dette kan du se i det digitale displayet.

 Temperaturen i fryseren eller kjøleskapet kan øke på grunn av hyppig åpning av dørene eller hvis mye varm mat er plassert på en av sidene.


Dette kan føre til at det digitale displayet blinker. Når fryseren og kjøleskapet har gått tilbake til sine normale, innstilte temperaturer, vil blinkingen stanse.

Hvis blinkingen fortsetter må du kanskje starte kjøleskapet opp på nytt. Prøv å koble fra enheten, vente i omtrent ti minutter og koble det til igjen.

Bruke side-ved-side kjøleskapet fra SAMSUNG

BRUKE DISPENSER FOR IS OG KALDT VANN


Trykk på Ice Type-knappen (istype) for å velge hva slags is du vil ha

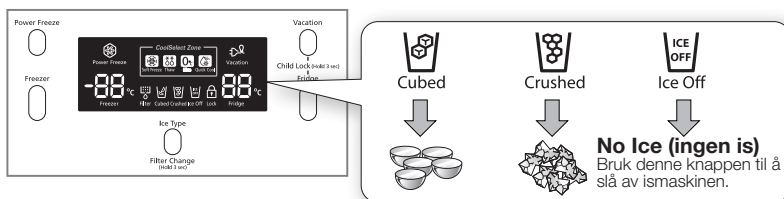

Is blir lagd i isbiter. Når du velger Crushed (knust is) vil ismaskinen male opp isbiter slik at du får knust is.

Leverer is

Sett glasset ditt under is-uttaket og skyv glasset forsiktig mot midten av dispenserarmen. Pass på at glasset er på linje med dispenseren for å forhindre at isen spretter ut.

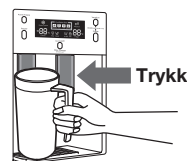

Bruke vanddispenseren

Sett et glass under vannuttaket og skyv glasset forsiktig mot midten av dispenserarmen. Pass på at glasset er på linje med dispenseren for å forhindre at vannet spruter.




- Ikke stikk fingre, hender eller gjenstander inn i gliderennen eller ismaskinbøtta.
 - Dette kan føre til personskade eller materielle skader.
- Stikk aldri fingrene eller andre gjenstander inn i dispenseråpningen.
 - Det kan føre til skade.
- Bruk kun ismaskinen som følger med kjøleskapet.
- Vannforsyningen til dette kjøleskapet må kun installeres/tilkobles av kvalifiserte fagfolk og må kun kobles til drikkevann.
- For at isbitmaskinen skal fungere korrekt, kreves et vanntrykk på 138 ~ 862 Kpa.
- Hvis du er på ferie eller forretningsreise over lengre tid og ikke kommer til å bruke vann- eller isdispenserne, må vannventilen stenges.
 - Ellers kan det oppstå vannlekkasje.
- Tørk av fuktighet innvendig og la dørene stå åpne.
 - Ellers kan det utvikles lukt og mugg.




HYLLER OG BEHOLDERE

Fryser

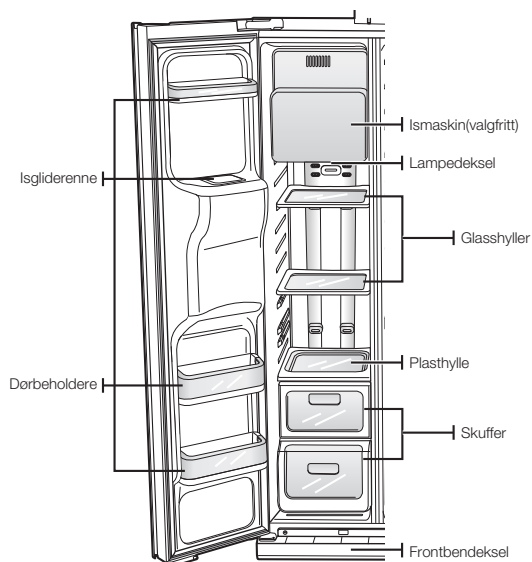

Kjøleskap

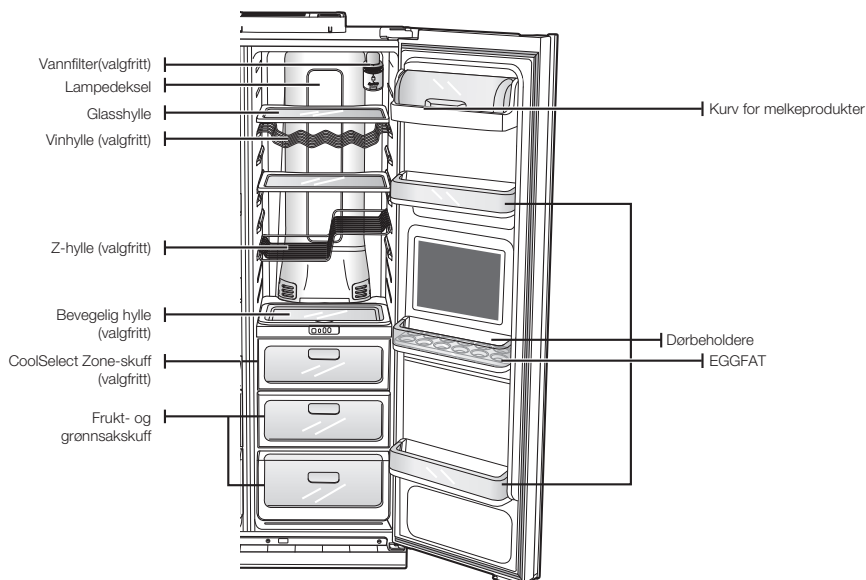

Bruke side-ved-side kjøleskapet fra SAMSUNG

OPPBEVARE MAT

Oppbevaring av mat i fryser

Side-ved-side-kjøleskap fra Samsung har blitt utviklet for å gi deg maksimalt med plassbesvarende funksjoner. Her er noen av de spesiallagde rommene vi har lagd for å holde maten frisker lenger. Husk, for å hindre at lukt trekker gjennom til isen skal alltid mat pakkes inn godt og så lufttett som mulig.




Hvis du vil ha mer plass, kan du ta ut toppskuffen i fryseren. Dette påvirker ikke de termiske eller mekaniske egenskapene. Det spesifiserte volumet til frossenmatrommet er beregnet med skuffene til dette formål fjernet.



FORSIKTIG


• Hvis modellen er utstyrt med Cool Select Zone, må du ikke sette inn en hylle i denne skinnen. Hyllen kan kollidere med drikkestasjonsdekelet og dekelet kan bli ødelagt.

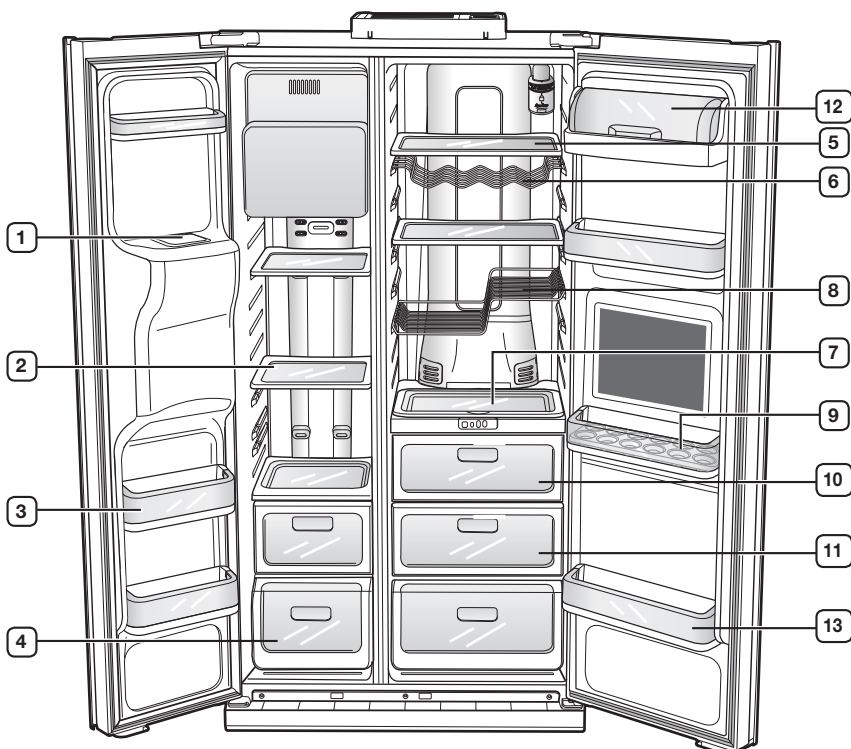

Oppbevaring av mat i fryser

1 ISGLIDERENNE  ADVARSEL	Ikke stikk fingre, hender eller gjenstander inn i gliderennen eller ismaskinbøtta. Dette kan føre til personskade eller materielle skader.	
2 HYLLER	Kan brukes til å oppbevare alle typer rossen mat.	
3 DØRBEHOLDERE	Kan brukes til små pakker med frossen mat.	
4 SKUFFER	Ypperlige til oppbevaring av kjøtt og tørrvarer. Oppbevart mat bør pakkes godt inn i folie eller andre egnede innpakkingsmaterialer eller - beholdere.	

Oppbevaring av mat i kjøleskapet

5 HYLLER	Utviklet som spreksikre. De kan brukes til å oppbevare alle typer mat og drikke. Runde merker på glassets overflate er normalt og kan vanligvis tørkes av med en fuktig klut.	
6 VINHYLLER (VALGFRITT)	Bevarer smaken på vinen ved å gi et optimalt sted for oppbevaring for dine vinflasker.	
7 BEVEGELIG HYLLE (VALGFRITT)	Utviklet for å enkelt kunne flyttes med mat. Den kan brukes til å oppbevare alle typer mat og drikke som trengs å flyttes på ofte.	
8 Z-HYLLE (VALGFRITT)	Maksimerer og effektiviserer bruk av plass. Nok til å lagre store melkekartonger og lignende artikler.	
9 EGGFAT	Beste stedet å oppbevare egg. Sett eggfatet på hyllen for lett tilgang.	
10 COOLSELECT ZONESKUFF (VALGFRITT)	Smaken på maten bevares og maten holdes fersk lenger. Brukes til å oppbevare ost, fjærfe, fisk eller annen mat som forbrukes i hverdagskosten.	
11 FRUKT- OG GRØNNSAKSSKUFF	Brukes til å holde frukt og grønnsaker ferske lenger. Den har blitt spesielt utviklet for å kontrollere luftfuktighetsnivået inni skuffen.	
12 KURV FOR MELKEPRODUKTER	Kan brukes til å lagre små melkeprodukter som smør, margarin, yoghurt eller fløteost.	
13 DØRBEHOLDERE	Utviklet for å håndtere store, uhåndterlige varer som store flasker eller andre eholdere.	

Flasker må settes tett sammen så de ikke tipper over og faller ut når kjøleskapdøren åpnes.



- Hvis du planlegger å reise vekk en lengre periode, må du tømme kjøleskapet for matvarer og slå det av. Tørk av fuktighet innvendig og la dørene stå åpne. Dette hjelper mot utvikling av lukt og mugg.
- Hvis kjøleskapet ikke skal brukes på lenge, trekk ut kontakten.
- Svekket isolasjon kan føre til brann.

Bruke side-ved-side kjøleskapet fra SAMSUNG


BRUKE COOLSELECT ZONE™-SKUFFEN (VALGFRITT)

KJØLESONESKUFFEN ER UTFORMET FOR Å GJØRE DET LITT ENKLERE FOR DEG.

Quick Cool-knappen (hurtigkjøling)

Du kan bruke Quick Cool-funksjonen (hurtigkjøling) med CoolSelect Zone™-skuffen for raskt å kjøle ned én til tre bokser med drikkevarer på omtrent én time. Når Quick Cool-funksjonen (hurtigkjøling) blir slått av, slår CoolSelect Zone™-skuffen automatisk tilbake til den tidligere innstilte temperaturen.

Når Quick Cool-funksjonen (hurtigkjøling) blir slått av, slår CoolSelect Zone™-skuffen automatisk tilbake til den tidligere innstilte temperaturen.

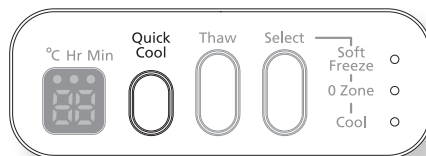

☒ Nedkjølingstid avhenger av type drikkevarer.


☒ Når Quick Cool (hurtigkjøling) er i drift, bør alt som du ikke vil skal bli påvirket fjernes fra skuffen.

Thaw-knappen (tine)

Når Thaw (tine) er valgt, tilføres det varm og kald luft vekselvis inn i CoolSelect Zone™- skuffen. Avhengig av matens vekt, kan opptiningstiden velges mellom 4 t, 6 t, 10 t og 12 t.

Når Thaw (tine) avslutter, er maten i en halvfrossen tilstand. Dette gjør det lett å kutte opp for matlaging. I tillegg vender CoolSelect Zone™-skuffen tilbake til den opprinnelige 0 Zone-innstillingen når Thaw (tine) avslutter. For å avbryte denne funksjonen under drift, trykk på hvilken som helst knapp unntatt Thaw (tine).

Her er de tilnærmede opptiningstidene for kjøtt og fisk, basert på vekt (og at stykkene har en tykkelse på 25,4 mm). Vekten i skjemaet representerer totalvekten i CoolSelect Zone™-skuffen.

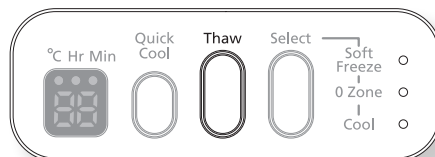


OPPTININGSTID	4 timer	6 timer	10 timer	12 timer
VEKT	363 g	590 g	771 g	1000 g

☒ Opptiningstid kan variere, avhengig av kjøttets og fiskens tykkelse.

☒ Når Thaw (tine) er i drift, burde alt som du ikke vil skal bli påvirket bli fjernet fra skuffen.

Select-knapp (velge)

1. Når Soft Freeze (lett nedfrysing) er valgt på CoolSelect Zone™-skuffen, viser temperaturen på skuffens digitale panel -5 °C, uavhengig av de generelle temperaturinnstillingen på kjøleskapet. Denne funksjonen hjelper kjøtt og fisk å holde seg ferskt lenger.
2. Når 0 Zone er valgt, holder temperaturen på CoolSelect Zone™-skuffen på 0 °C, uavhengig av den generelle temperaturinnstillingen på kjøleskapet. Denne funksjonen hjelper også kjøtt eller fisk å holde seg ferskt lenger.
3. Når Cool (kjøling) er valgt, holdes temperaturen på CoolSelect Zone™-skuffen den samme som den generelle temperaturinnstillingen på kjøleskapet. Det digitale panelet på skuffen viser samme temperatur som på kjøleskapets displaypanelet. Siden Coolfunksjonen (kjøling) kopierer kjøleskapstemperaturen, får du enda mer generell lagringsplass.

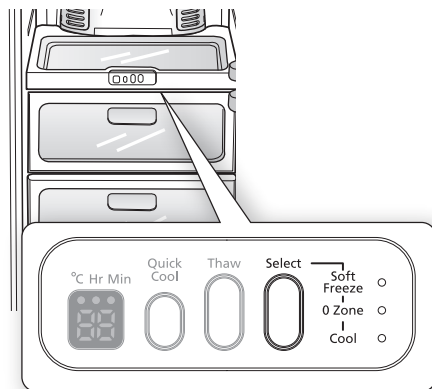


Bruke side-ved-side kjøleskapet fra SAMSUNG


FJERNE FRYSERTILBEHØRET

Rengjøring og omorganisering av fryserinnholdet er fort gjort.


1. Fjern **glasshyllen** ved å dra hyllen ut så langt som mulig.
Løft den så opp og ta den ut.

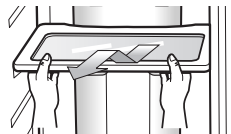


2. Fjern **dørbeholderen** ved å holde dørbeholderen med begge hender og fjerne den ved å løfte den opp.

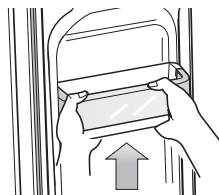


3. Fjern **plastskuffen** ved å trekke den ut og løfte den litt oppover.

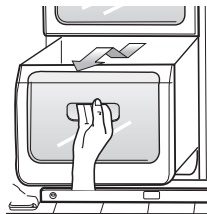

4. Fjern **isbøtta** ved å løfte den opp og trekke den ut.

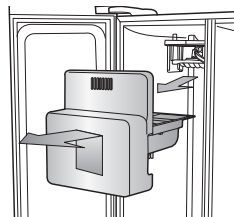


5. Fjern **frontbendekselet** ved å åpne både fryser- og kjøleskapsdøren og fjerne de tre skruene. Når skruene er løse, ta av dekslet. For å sett på frontbendekselet igjen, sett den tilbake i sin opprinnelige stilling og stram til de tre skruene.

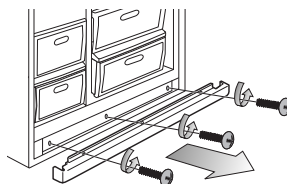


Ikke bruk mye makt når dekslet demonteres.
Dekslet kan knekke og forårsake skade.

FJERNE KJØLESKAPTILBEHØRET


1. Fjern **den tette glasshyllen** ved å dra hyllen ut så langt som mulig. Løft den så opp og ta den forsiktig ut.

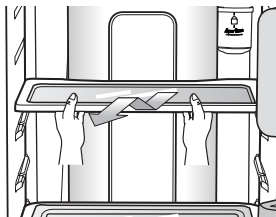


2. Fjern **frukt- og grønnsaksskuffen** ved å trykke på fordypningene som du finner på innsiden på begge sider av frukt- og grønnsaksskuffdekelet / tørrboksdekelet og fjern ved å dra fremover. Hold skuffen med én hånd, løft den opp litt mens du drar den framover og tar den ut av kjøleskapet.

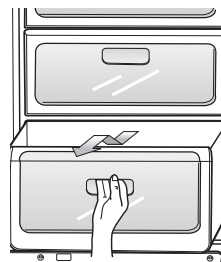

3. Fjern **dørbeholderen** ved å holde dørbeholderen med begge hender og løfte den forsiktig opp.

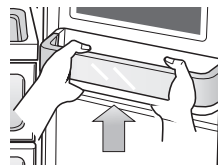

4. **Z-HYLLE** er festet til skapveggen. Fjern vinhyllen ved å skyve den opp og forsiktig løfte hyllen ut av rennene.

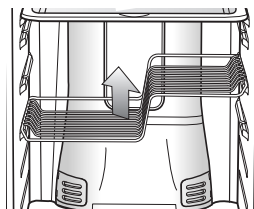

FORSIKTIG

Påse at du ikke monterer Z-hyllen speilvendt eller opp ned.



Før du fjerner noe tilbehør, pass på at det ikke er mat i veien. Når mulig, fjern all mat for å redusere faren for uhell.


Bruke side-ved-side kjøleskapet fra SAMSUNG

RENGJØRE KJØLESKAPET

Rengjøring av side-ved-side-kjøleskapet fra Samsung forlenger levetiden til apparatet og hjelper å holde det lukt- og bakteriefritt.



Rengjøre inni kjøleskapet

Rengjør innsiden av veggene og tilbehøret med et mildt vaskemiddel og tørk av med en tørr klut. Du kan fjerne skuffene og hyllene for en mer grundig rengjøring. Pass på at du tørker dem før du setter dem på plass igjen.

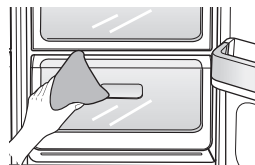

Rengjøre utsiden av kjøleskapet

Tørk av det digitale panelet og displaypanelet med en ren, myk klut. Spray vann på rengjøringskluten i stedet for å spraye direkte på overflaten av skapet. Dette hjelper å sikre en jevn fordeling av fuktighet på overflaten. Dørene, håndtakene og skapets overflater bør rengjøres med et mildt vaskemiddel og klut og tørkes med en tørr klut. Utsiden bør poleres én eller to ganger i året for å opprettholde utseende.

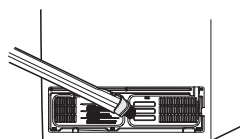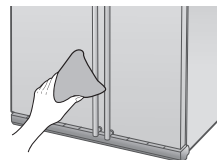


ADVARSEL Bruk IKKE benzen, tynner eller Clorox™ til rengjøring. Dette kan skade overflaten til apparatet og kan utgjøre en brannfare.

Rengjøre type Soft Touch-hjemmebaren

Bruk en fuktig klut til å rengjøre is- og vanndispenseren. Tørk den ren med en ren, myk klut.




- Bruk type Soft Touch-hjemmebaren som følger
- Trykk øverst på åpningen for hjemmebaren til du hører skrangling, dermed åpnes den automatisk.
- Trykk øverst på hjemmebaren til du hører skrangling, dermed lukkes den.

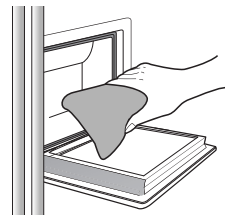

Rengjøring av gummidørpakninger


Hvis gummidørpakningene er skitne, kan det være at dørene ikke lukker ordentlig, og kjøleskapet vil ikke fungere som det skal. Hold dørpakningene frie for sandpartikler og smuss ved å rengjøre dørene med et mildt vaskemiddel og en fuktig klut. Tørk den ren med en ren, myk klut.

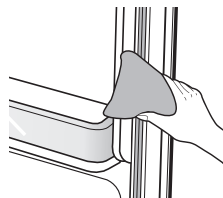

FORSIKTIG Ikke spray vann på kjøleskapet når skapet er tilkoblet strøm, da dette kan føre til elektrisk støt. Ikke rengjør med benzen, tynner eller bilvaskemiddel. Dette kan føre til brann.

Rengjøre den doble luktfjerner (VALGFRITT)

For å rengjøre den doble luktfjerner, fjern dekslet med en flat skrutrekker. Fjern luktfjernerpatronen fra dekslet og gjennombløt den i rent, varmt vann i minst fire timer. La patronen tørke helt før den settes på plass igjen. Dette kan ta opptil åtte timer i et godt ventilert område. For best mulig resultat, gjenta denne prosessen én eller to ganger i året.

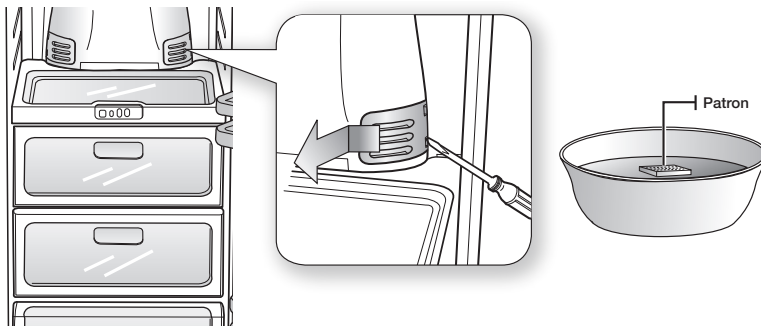

 Hvis patronen tørker på et lukket (eller fuktig) område, kan patronen begynne å lukte. Hvis dette skjer, rengjør på nytt og la den tørke i et godt ventilert sted.

Rengjøre bak kjøleskapet

For at ledningen og utsatte deler skal være støv- og smussfrie, støvsug bak enheten én eller to ganger i året.

 **ADVARSEL** Ikke fjern bakdekselet. Det kan føre til elektrisk støt.

Bruke side-ved-side kjøleskapet fra SAMSUNG

SKIFTE LYSPÆRENE I DE INNVENDIGE LAMPENE



ADVARSEL

Trekk ut støpselet fra uttaket før lyspærer skiftes inne i kjøleskapet.

- Hvis ikke risikerer du å få elektrisk støt.

Hvis du får problemer med å skifte lyspæren, ta kontakt med serviceverkstedet.

Lyspærer for kjøleskapet og fryseren er tilgjengelige hos de fleste, store detaljhandler.


Bruk en reservepære av type E17, maks. 30 watt for kjøleskapet og type E26, maks. 40 watt for fryserommet.



Skifte lyspærer i de innvendige lampene i kjøleskapet


ØVRE LYS

1. Press lampedekselet inn på begge sider for å løsne klemmene.
2. Når du har skiftet ut pæren, monterer du lampedekselet igjen.

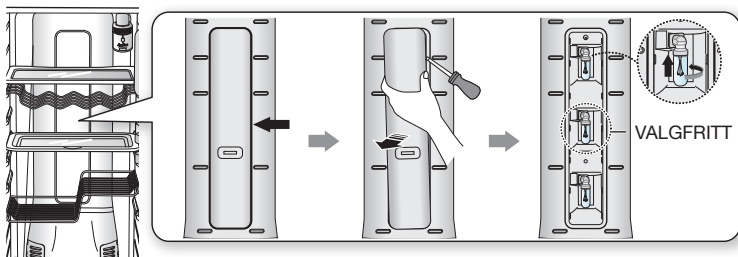

NEDRE (VALGFRITT)


1. Fjern lampedekselet ved å trekke det ut i pilens retning.
2. Når du har skiftet ut pæren, monterer du lampedekselet igjen.

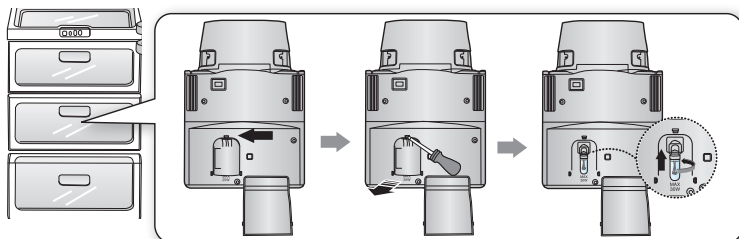

🔧 Skifte lyspærer i de innvendige lampene i fryseren

Fryserlampen befinner seg nederst i motorhuset.

1. Løft lampedekselet opp og trekk det ut for hånd i pilens retning.
2. Skift ut pæren med en ny.
3. Sett på plass lampedekselet igjen.

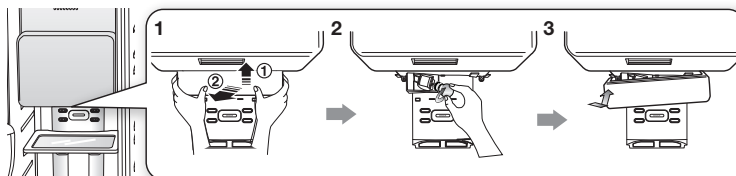


BYTTE VANNFILTER

Filterindikatoren gir beskjed om når du må skifte vannfilterpatron. For å gi deg litt tid til å få tak i et nytt filter vil lampen begynne å lyse før det aktuelle filteret er ubrukelig.

Ved å bytte ut filteret i tide har du alltid det friskeste, reneste vannet i kjøleskapet.


1. Fjern vannfilteret fra boksen og sett en etikett som angir måneden på filteret som vist.
2. Plasser en etikett på filteret som er datert seks måneder fram i tid. Hvis du f.eks. monterer vannfilteret i mars, plasser etiketten merket "SEP" på filteret slik at du husker at det er i september du skal bytte filter. Normal levetid for et filter er seks måneder.
3. Fjern så den festede hetten ved å vri den mot urviseren.
4. Fjern det nye filterets beskyttelseshette, og fjern det gamle filteret.
5. Plasser og før det nye filteret inn i filterhuset.

Drei vannfilteret sakte med urviseren 90° for å sette kant-i-kant med indikasjonsmerket på dekslet, slik at filteret låses på plass. Pass på at indikatoren er på linje med låseposisjonen. Ikke stram for mye.

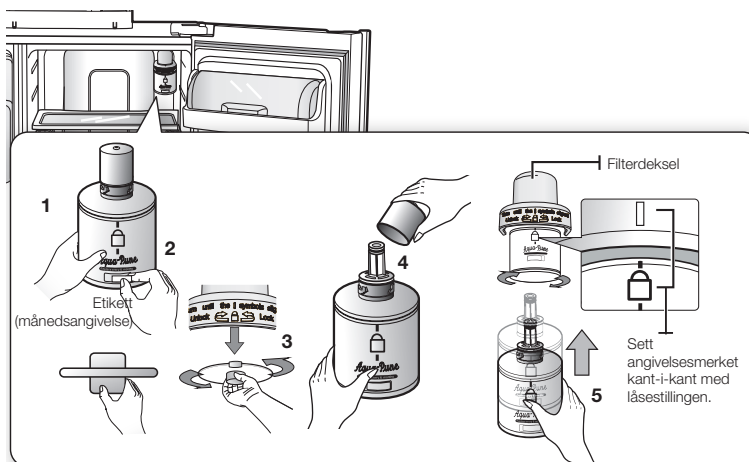

Bruke side-ved-side kjøleskapet fra SAMSUNG

6. Når du har fullført denne prosessen, hold inne **Ice Type**-knappen (is på/av) i tre sekunder for å nullstille filterprogrammet.
7. Til slutt lar du det renne 1 l vann gjennom dispenserens. Deretter helles vannet i et sluk. Pass på at vannet som kommer ut av dispenserens er klart.

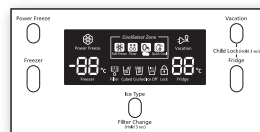

-  En nylig installert vannfilterpatron kan forårsake at det spruter litt vann fra dispenserens. Dette er fordi luft kommer inn i ledningen. Det skal ikke være noe problem å bruke den.

Bestille nye vannfiltre

Ta kontakt med din autoriserte Samsungforhandler for å bestille flere vannfilterpatroner.

BRUKE DØRENE

Kjøleskapsdørene har en spesiell døråpnings- og lukkingsfunksjon for å sikre at dørene lukkes helt og er helt tette.

Når dørene blir åpnet til et visst punkt, vil de "ta tak" og forbli åpne. Når døren er åpnet, men ikke så mye at døren tar tak, vil den lukkes automatisk.

Feilsøking

PROBLEM	LØSNING
Kjøleskapet virker ikke i det hele tatt eller det kjøler ikke tilstrekkelig	- Kontroller om støpselet er koblet til skikkelig. - Er temperaturkontrollen på displaypanelet stilt på riktig temperatur? Prøv å senke temperaturen. - Står kjøleskapet i direkte sollys, eller står det for nærme en varmekilde? - Står kjøleskapet for tett inntil veggen bak og forhindrer derfor at luften sirkulerer?
Maten i kjøleskapet er frossen.	- Er temperaturkontrollen på displaypanelet stilt på riktig temperatur? Prøv å stille inn på høyere temperatur. - Er temperaturen i rommet svært lav? - Oppbevarer du maten med høyt vanninnhold på det kaldeste stedet i kjøleskapet? Prøv å flytte slike artikler mot midten av kjøleskapet i stedet for å oppbevare dem i CoolSelect Zone™- skuffen.
Du hører uvanlige lyder.	- Sjekk at kjøleskapet er plant og stabilt. - Står kjøleskapet for tett inntil veggen bak og forhindrer derfor at luften sirkulerer? - Har noe falt bak eller under kjøleskapet? - En tikkelyd kan høres fra inne i kjøleskapet. Dette er normalt og skjer fordi forskjellig tilbehør trekker seg sammen eller utvider seg i forhold til temperaturen inne i kjøleskapet.
Fronthjørnene og sidene av skapet er varme, og det oppstår kondens.	- Det er vanlig med noe varme da antikondestelementer er montert i de fremre hjørnene av kjøleskapet for å hindre kondensdannelse. - Er kjøleskapsdøren åpen? Kondens kan oppstå når du lar døren stå åpen lenge.
Det kommer ikke ut is fra dispenser.	- Ventet du i tolv timer etter installasjon av vannledningen før du begynte å lage is? - Er vannledningen koblet til og ventilen åpen? - Har du slått av ismaskinen manuelt? Pass på at Ice Type (istype) er satt til Cubed (isbiter) eller Crushed (knust is). - Finnes det is som sitter fast i beholderen? - Er det for varmt i fryseren? Prøv å senke temperaturen.
Du hører lyden av vann som bobler i kjøleskapet.	Dette er normalt. Boblingen kommer av at kjølemiddelet sirkulerer i kjøleskapet.
Det lukter vondt i kjøleskapet.	- Har noen av matvarene blitt dårlige? - Pass på at mat som har en sterk lukt (for eksempel fisk) er pakket godt inn så det er lufttett. - Rengjør fryseren jevnlig og kast all dårlig eller tvilsom mat.
Det utvikles frost på veggene i fryseren.	- Er luftåpningen tett? Fjern alt som hindrer fri luftsirkulasjon. - Sorg for nok plass mellom matvarer for å oppnå effektiv luftsirkulasjon. - Er døren ordentlig igjen?
Vanndispenseren fungerer ikke.	- Er vannledningen koblet til og ventilen åpen? - Har vannforsyningsledningen blitt satt i klem eller blitt bøyd? Pass på at ledningene er fri for hindringer. - Er vanntanken frossen fordi kjøleskapets temperatur er for lav? Velg en varmere innstilling på displaypanelet.

Norway



Korrekt avhending av dette produkt (Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten.

Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.



Kontakt SAMSUNG

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support

Samsung Electronics Nordic AB

SE -19427 Kanalvägen 10A, Upplands Väsby, Sweden

3 - SAMSUNG(7267864)

www.samsung.com/no



I vårt arbeid med å fremme gjenbruk, er denne brukerhåndboken trykt på resirkulert papir.